**Инструкции за експлоатация**

**Керамичен плот**

**VRB 640 C**
**VEA 645 D C**
**VRA 631 T B**
**VRA 631 T X**
**VRA 640 C**
**VRA 640 X**
**VRA 641 D B**
**VRA 641 D C**
**VRA 641 D X**

**Съдържание**

**Инсталиране**
Позициониране
Електрическо свързване

**Описание на уреда**
Контролен панел
Разширени зони за готвене

**Пускане и работа**
Включване на плота
Включване на зоните за готвене
Изключване на зоните за готвене
Степенна функция
Нагревателни елементи
Заключване на контролния панел
Изключване на готварския плот
Практически съвети за работа с уреда
Защитни устройства
Практически съвети за готвене

**Предпазни мерки и препоръки**
Обща безопасност
Отстраняване от употреба

**Специални грижи и поддръжка**
Изключване на уреда
Почистване на уреда
Демонтиране на плота

**Техническо описание на моделите**

**ИНСТАЛИРАНЕ**

! Преди да започнете работа с вашия нов уред внимателно прочетете настоящите инструкции за експлоатация. Те съдържат важна информация относно безопасната инсталация, употреба и поддръжка на уреда.

! Моля да запазите настоящата инструкция за бъдещи справки. Предайте я на новите собственици на уреда.

**Позициониране**

! Дръжте настрана от децата опаковъчния материал. Той крие опасност от задушаване (*виж Предпазни мерки и препоръки*).
! Уредът трябва да се инсталира от квалифициран професионалист съгласно дадените инструкции. Неправилното инсталиране на уреда може да доведе до нараняване на хора и животни или до повреда на имуществото.

**Вграждане на уреда**
За правилното функциониране на вградения уред трябва да се използва подходящ шкаф.
• Носещата повърхност трябва да е топлоустойчива (да издържа температури до около 100°C).
• Ако уредът трябва да се инсталира над фурна, то фурната трябва да е оборудвана с охладителна система с принудително охлаждане.
• Избягвайте инсталирането на готварския плот над съдомиялна машина: ако това не е възможно, между двата уреда трябва да поставете водоустойчив разделител.
• В зависимост от готварския плот, който ще инсталирате, шкафът трябва да е със следните размери (*виж фигурата*):

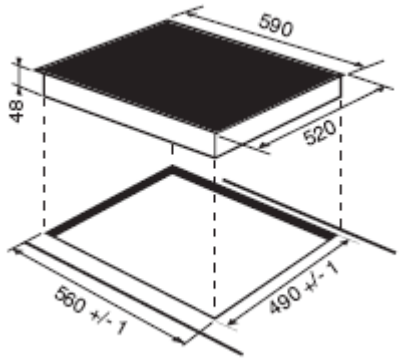


**Вентилация**
За постигане на подходящо охлаждане и избягване на прекомерното нагряване на околните повърхности, плотът трябва да се позиционира, както следва:
• на минимално разстояние 40 mm от задния панел
• така, че да се поддържа минимално разстояние 20 mm между отвора за вграждане и шкафа под него
• съседните на уреда кухненски шкафове и по-високи от горната му част, трябва да са на разстояние 600 mm от ръба на плота.

(фигури)
ОТДЕЛЕНИЕ

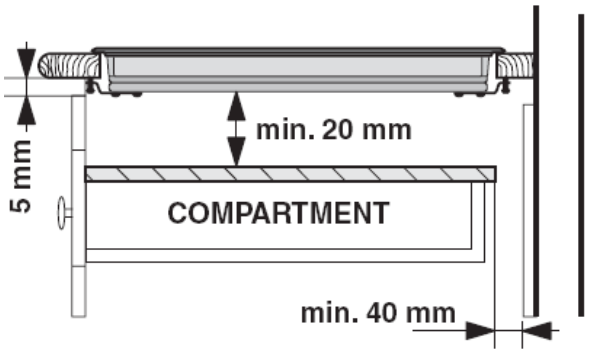


ФУРНА С ВЕНТИЛАТОР

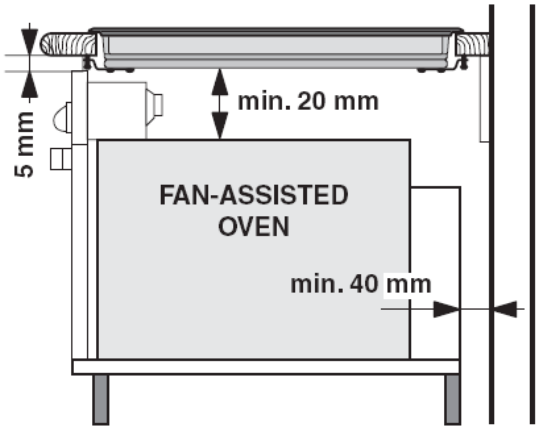


ПРЕДНА СТРАНА НА ПЛОТА

ДОЛНА СТРАНА НА ПЛОТА

**Фиксиране**

Уредът трябва да се монтира върху идеално нивелирана носеща повърхност.
Всяка една деформация, причинена от неправилното фиксиране, може да промени характеристиките и работата на плота.
При избора на дължината на винтовете на фиксиращите скоби трябва да се вземе предвид дебелината на носещата повърхност:

- за дебелина 30 mm: винтове 17.5 mm
- за дебелина 40 mm: винтове 7,5 mm

Фиксирайте плота както следва:

1. Посредством къси винтове с плосък край фиксирайте 4-те пружини за подравняване в отворите, направени по средата на всяка една от страните на плота.
2. Пъхнете плота в отвора, уверете се, че е по средата и натиснете ръбовете му надолу, докато плота се захване към носещата повърхност.




3. За плотове с повдигнати краища: след като поставите плота в отвора, пъхнете четирите фиксиращи куки (всяка има собствена скоба) под долните ръбове на плота, посредством дълги островърхи винтове, за да ги застопорите, докато стъклото се захване към носещата повърхност.

! Винтовете на пружините за подравняване трябва да са достъпни.

! Стандартите за безопасност трябва да са спазени и инсталираният уред не трябва да има контакт с електрически части.

! Всички части, които осигуряват безопасната работа на уреда не трябва да могат да се отстраняват без помощта на инструменти.

**Електрическо свързване**
! Електрическото свързване на плота и вградена фурна трябва да се изпълнява поотделно - това гарантира от една страна безопасността, а от друга - по-лесното изваждане на фурната.

**Разпределително табло**
В долната част на уреда има присъединителна кутия за различни видове електрическо захранване (дадената фигура е само пример и не се отнася точно за закупения модел).

**Еднофазно свързване**
Плотът е оборудван с предварително свързан захранващ кабел, който е предназначен за еднофазно свързване. Свържете проводниците съгласно дадените в таблицата по-долу указания и схеми:

| Захранващо напрежение и честота | Електрически кабел | Свързване на проводниците |
|---|---|---|
| 230-240V 1+N ~<br>220-240V 1+N ~<br>50/60 Hz | 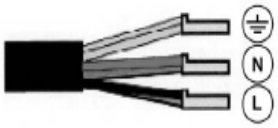 | : жълтозелен<br>N: двата сини проводника заедно<br>L: кафяв и черен заедно |

**Други видове свързване**
Ако захранващото напрежение отговаря на едно от следните:
Захранващо напрежение и честота
- 400V - 2+N ~ 50/60 Hz
- 220 - 240V 3 ~ 50/60 Hz
- 230 - 240V 3 ~ 50/60 Hz
- 400V - 2+2N ~ 50/60Hz

Разделете проводниците един от други и ги свържете съгласно дадените в таблицата по-долу указания и схеми:

| Захранващо напрежение и честота | Електрически кабел | Свързване на проводниците |
|---|---|---|
| 400V - 2+N~<br>50/60 Hz<br><br>230-240V 3~<br>220-240V 3~<br>50/60 Hz | | : жълтозелен<br>N: двата сини проводника заедно<br><br>L1: черен<br>L2: кафяв |
| 400V - 2+2N ~<br>50/60 Hz | | : жълтозелен<br>N1: син<br>N2: син<br>L1: черен<br>L2: кафяв |

Ако захранващото напрежение отговаря на едно от следните:
Захранващо напрежение и честота
• 400V 3 –N ~ 50/60 Hz
извършете следното:

! Доставеният кабел не е подходящ за следните видове инсталация.

1. Използвайте подходящ захранващ кабел, H05RR-F или друг, с подходящи размери (напречно сечение на кабела: 25 mm).
2. За отваряне на разпределителното табло използвайте отвертката като лост, който да поставите под страничните клеми на капака (*виж фигурата Разпределително табло*)
3. Разхлабете скобата на кабела от съответния винт и винтовете на разпределителното табло в зависимост от нужното свързване и поставете основите на връзките според долната таблица и схеми.

4. Подредете проводниците съгласно дадената в долната таблица информация и схеми и свържете уреда като стегнете всички винтове на пружините колкото можете.

| **Захранващо напрежение и честота** | **Електрически връзки** | **Разпределително табло** |
|---|---|---|
| 400V 3 –N ~ 50/60 Hz | | Трифазно 400 |

5. Захванете захранващия кабел като стегнете винта на скобата и отново поставете капака.

**Трифазно 400**

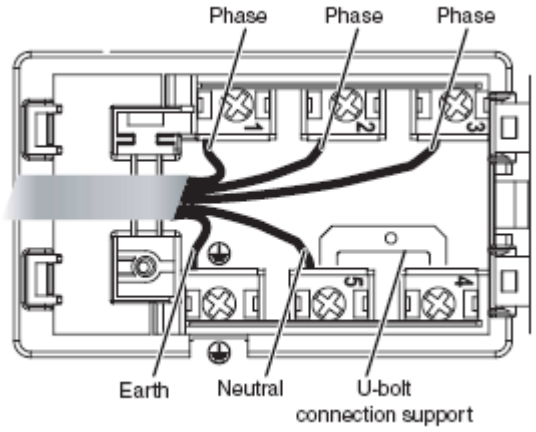


**Свързване на захранващия кабел към електрическата мрежа**

Ако уредът ще е с твърда връзка към електрическата мрежа, трябва да се монтира омниполярен превключвател с минимално разстояние между контактите 3 mm.

! Техникът трябва да гарантира правилното електрическо свързване и съответствието му с инструкциите за безопасност.

Преди да включите уреда към електрическата мрежа, се уверете, че:
- Уредът е заземен и щепселът е стандартен.
- Контактът може да издържи на максималната мощност на уреда, посочена на табелката с технически данни, разположена на самия уред.
- Напрежението е в обхвата, посочен на табелката с данни.
- Контактът и щепселът на уреда са съвместими. Ако контакта и щепсела не са съвместими, се обърнете към квалифициран техник за смяна на щепсела. Не използвайте удължители или разклонители.

! След като уредът е инсталиран, захранващият кабел и електрическият контакт трябва да са леснодостъпни.

! Кабелът не трябва да се огъва или да се притиска.

! Кабелът трябва да се проверява редовно и да се подменя само от квалифициран техник.

**! Производителят не носи отговорност, в случай че настоящите мерки за безопасност не са били спазени.**

**Описание на уреда**

**Контролен панел**
Описаният контролен панел служи само за пример: вашият уред може да не е със същия контролен панел.

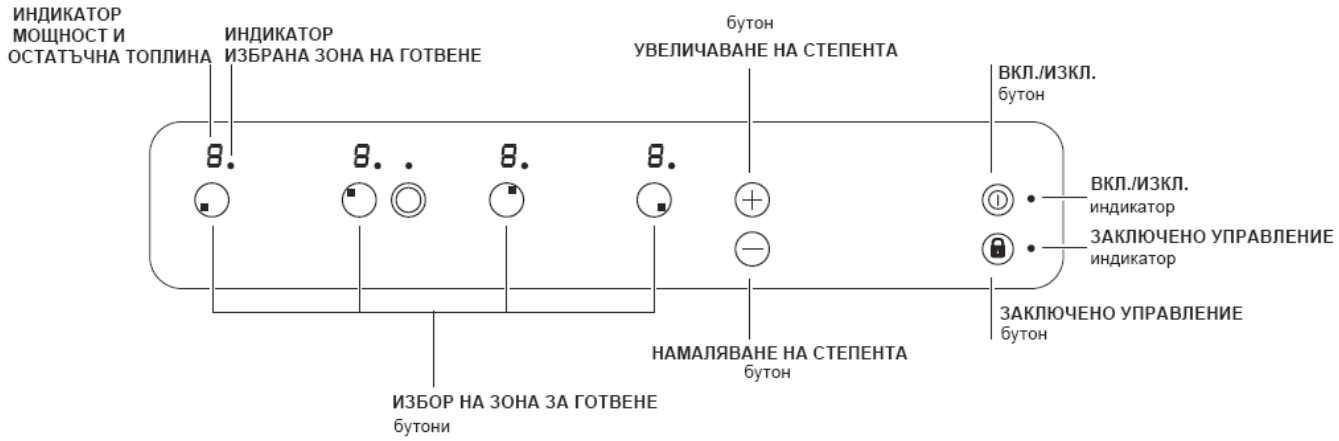


• Бутон **УВЕЛИЧАВАНЕ НА СТЕПЕНТА** включва котлона и регулира мощността (*виж Пускане и работа*)
• Бутон **ПОНИЖАВАНЕ НА СТЕПЕНТА** регулира мощността И ИЗКЛЮЧВА КОТЛОНА (*виж Пускане и работа*).
• Бутон **ИЗБОР НА ЗОНА ЗА ГОТВЕНЕ** показва избрана зона за готвене, след което е възможно да се правят различни настройки.
• Бутон **ИЗБОР НА ЗОНА ЗА ГОТВЕНЕ** се използва за избиране на желаната зона за готвене.
• Индикатор **СТЕПЕН** показва на дисплея текущото температурно ниво.
• От бутон **ВКЛ./ИЗКЛ**. **(ON/OFF)** се включва и изключва уреда.
• Светлинният индикатор **ВКЛ./ИЗКЛ. (ON/OFF)** показва дали уреда е включен или изключен.

• Бутон **ЗАКЛЮЧЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ** предотвратява случайните промени в настройките на плота (*виж Пускане и работа).*
• Светлинният индикатор **ЗАКЛЮЧЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ** показва, че контролният панел е бил заключен (*виж Пускане и работа).*

**Разширени зони за готвене**
Някои модели имат разширени зони за готвене. Те може да са кръгли или овални и могат да променят размера си (може да са двойни или тройни котлони). По-долу е даден списък с командите (тези команди са налични само при модели с опция за разширени зони за готвене).

**Кръгъл разширен котлон**

Светлинен индикатор **ВКЛЮЧЕН ДВОЕН КОТЛОН**

Бутон **ВКЛЮЧЕН ДВОЕН КОТЛОН**

Светлинен индикатор **ВКЛЮЧЕН ТРОЕН КОТЛОН**

Бутон **ВКЛЮЧЕН ТРОЕН КОТЛОН**

• Бутон **ВКЛЮЧЕН ДВОЕН КОТЛОН** включва двойния котлон (*виж Пускане и работа*).
• **Светлинният индикатор ВКЛЮЧЕН ДВОЕН КОТЛОН показва, че двойния котлон е включен.**
• Бутон **ВКЛЮЧЕН ТРОЕН КОТЛОН** включва тройния котлон (*виж Пускане и работа*).
• **Светлинният индикатор ВКЛЮЧЕН ТРОЕН КОТЛОН показва, че тройния котлон е включен.**

**Пускане и работа**

! Лепилото, използвано за залепване на уплътненията, оставя мазни петна по стъклото. Преди да започнете работа с уреда ви препоръчваме да ги отстраните със специален неабразивен препарат. През първите няколко часа на работа може да се усети мирис на гума, който ще изчезне много бързо.

! Няколко секунди след включване на керамичния плот към захранването, ще се чуе звуков сигнал. Това означава, че плотът може да се включи.

! Ако бутон "-" или "+" се задържи натиснат продължително време, на дисплея бързо се превъртат степените и минутите на таймера.

**Включване на плота**

За да включите плота, натиснете и задръжте бутон около една секунда.

**Включване на зоните за готвене**

Всяка зона за готвене се контролира от селекторен бутон и устройство за регулиране степента на мощността, което има двоен бутон "+ / -".
• За да се включи дадена зона за готвене натиснете съответния контролен бутон и задайте желаната степен на мощността (между 0 и 9) посредством бутоните "-" и "+".

**Степенна функция**

Степенната функция на зоните за готвене може да се използва за намаляване времето за подгряване. Активирайте и задайте степен на мощността за желаната зона за готвене, както бе описано в предишната точка. Натиснете и задръжте поне 2 секунди съответния бутон на желаната зона за готвене. На дисплея и на индикатора за степен алтернативно ще се извежда буквата "P" и зададената преди това степен, докато се достигне желаната степен. След достигане на тази степен, на дисплея ще се изведе зададената степен. За да деактивирате тази функция, натиснете и задръжте – поне 2 секунди – селекторния бутон, съответстващ на зоната за готвене, чиято функция е била активирана; съответно можете да зададете друга степен, между 0 и 9, посредством селекторните бутоните за степен на мощността.

**Изключване на зоните за готвене**

За да изключите зона за готвене трябва да я изберете от съответния селекторен бутон и:
• Натиснете бутон “-“: степента на мощността постепенно ще намалява, докато се изключи.

**Нагревателни елементи**

В зависимост от модела на уреда могат да се монтират два вида нагревателни елементи: халогенни и лъчисти.
Халогенните елементи излъчват топлина посредством халогенните лампи, които съдържат.
Те имат еднакви свойства с газовите котлони: те са лесни за контролиране и достигат зададената температура бързо, като ви позволяват да видите степента на мощността на момента. Лъчистите елементи са съставени от серии намотки, които позволяват топлината да се разпредели равномерно под дъното на съда, така че всяко едно готвене на слаб огън да е успешно. Например: яхнии, сосове или подгряване на ядене.

**Заключване на контролния панел**

При включен плот е възможно командите да се заключат, за да се избегнат случайните промени на настройките ( от деца, при почистване и т.н.). Натиснете бутон , за да заключите контролния панел: светлинният индикатор над бутона ще светне.
За да използвате някоя от командите (напр. да спрете готвенето), трябва да изключите тази функция. Натиснете бутон и го задръжте известно време, светлинният индикатор ще изгасне и функцията за заключване ще се изключи.

**Изключване на готварския плот**

Натиснете бутон , за да изключите уреда.
Ако контролният панел е бил заключен, командите ще останат заключени дори плота да се включи отново. За да включите плота отново, първо трябва да отмените функцията за заключване.

**Практически съвети за работа с уреда**

За перфектни готварски резултати:

• Използвайте съдове с плътно равно дъно, за да се оползотвори изцяло зоната за готвене.

• Винаги използвайте съдове, чийто диаметър е достатъчно голям, за да покрие изцяло котлона, с цел оползотворяване напълно на топлината.

• Уверете се, че основата на съда е чиста и суха, за да удължите живота на зоните за готвене и на съдовете.

• Избягвайте да използвате съдове, в които сте готвили на газов котлон: концентрацията на пламъка може да изкриви основата на съда и следователно той няма да лежи правилно върху зоната за готвене.

**Защитни устройства**

**Сензор за съда**

Всяка зона за готвене е оборудвана със сензорно устройство за съда. Котлонът се нагрява, когато върху него е поставен съд с подходящи размери за зоната за готвене. Ако светлинният индикатор мига, това показва, че:

- съдът не е подходящ
- съдът е с по-малък диаметър
- съдът е махнат от котлона.

**Индикатори за остатъчна топлина**

Всяка зона за готвене е оборудвана с индикатор на остатъчна топлина. Този индикатор сигнализира кои зони за готвене имат все още висока температура. Ако на дисплея за мощност е изведено H, това означава, че зоната за готвене все още е гореща. Възможно е, например, да се поддържа яденето топло или да се разтопи масло или шоколад. След охлаждане на зоната за готвене, на дисплея за мощност ще се изведе h. Дисплеят се изключва, когато зоната за готвене се охлади достатъчно.

**Защита от прегряване**

Ако електронните елементи се прегреят, плотът се изключва автоматично и на дисплея се появява F, последвано от мигащо число. При достигане на подходящото ниво, това съобщение изчезва и плотът може да се използва отново.

**Авариен прекъсвач**

Уредът има авариен прекъсвач, който автоматично изключва зоните за готвене, след като са работили известно време на дадена степен. Когато аварийният прекъсвач превключи, на дисплея се извежда “0”. Например: задният десен котлон е на степен 5 и ще се изключи след 5 часа непрекъсната работа, докато предният ляв котлон е на степен 2 и ще се изключи след 8 часа.

| **Ниво на мощността** | **Максимално операционно време в часове** |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 |

**Звуков сигнал**

Може да сигнализира за някои нередности:

- На контролния панел е поставен предмет (тиган, прибор и т.н.) за повече от 10 секунди.

• На контролния панел е разлято нещо.
• Натиснат е бутон продължително. Всички гореспоменати ситуации задействат звуковия сигнал.
Отстранете причината за неизправността, за да спре звуковия сигнал. Ако причината не се отстрани, сигналът няма да спре и плотът ще се изключи.

**Практически съвети за готвене**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Готвене на много силен огън | 9<br><br>8 | Готвене под налягане<br>Тенджера под налягане<br><br>Скара | Пържене<br><br><br>Варене |
| Готвене на силен огън | 8<br><br>7 | Палачинки | Готвене на силен огън и пържене (печено месо, пържоли, шницели, рибно филе, пържени яйца) |
| Готвене на среден огън | 7<br><br>6 | Бързо сгъстяване (течни сокове)<br>Завиране на вода (тестени изделия, ориз, зеленчуци)<br>Мляко | |
| | 6<br>5 | Бавно сгъстяване (гъсти сокове) | |
| | 5<br>4 | Готвене на водна баня | Готвене под налягане след свирката |
| Готвене на слаб огън | 4<br>3<br>2 | Готвене на слаб огън (яхнии) | Подгряване на ядене |
| Готвене на много слаб огън | 2<br>1 | Шоколадов сос | Поддържане яденето горещо |

**Предпазни мерки и препоръки**

! Този уред е проектиран и произведен в съответствие с международните стандарти за безопасност. Като мерки за безопасност са дадени следните предупреждения, които трябва да се прочетат внимателно.

Този уред отговаря на следните директивите на Европейската икономическа общност:
- 2006/95/EEC от 12.12.2006 г. (Ниско напрежение) и последвалите поправки;
-89/336/EEC от 03.05.1989 г. (Електромагнитна съвместимост) и последвалите поправки;
- 93/68/EEC от 22.07.1993 и последвалите поправки;

**Обща безопасност**

! Трябва да сте сигурни, че отвора за въздух зад решетката на вентилатора не е закрит. Всъщност плотът за вграждане трябва да има подходяща вентилация за охлаждане на електронните елементи, използвани в уреда.

• Уредът е проектиран за експлоатация в домашни условия и не е предназначена за търговска и промишлена употреба.
• Уредът не трябва да се инсталира на открито, дори под навес. Изключително опасно е да оставяте уреда под въздействието на атмосферни влияния (дъжд, буря).

• Не докосвайте уреда, ако сте боси или ръцете и стъпалата ви са мокри или влажни.
• С уреда трябва да работят само възрастни за приготвяне на храна, като спазват дадените в това ръководство инструкции. Не използвайте плота като кухненски плот или дъска за рязане.
• Стъкло-керамичният плот е устойчив на механични удари, но може да се спука (или да се счупи), ако се удари с остър предмет, например домакински инструмент. Ако това се случи, веднага изключете уреда от електрическата мрежа и се обадете на Сервизния център.
• Уверете се, че захранващите кабели на други уреди не се опират до нагретите части на плота.
• Не забравяйте, че зоните за готвене остават относително горещи поне тридесет минути след като са били изключени. Светлинен индикатор предупреждава за наличието на остатъчна топлина (*виж Пускане и работа*).
• Дръжте настрана от плота предмети, които се разтопяват лесно. Например пластмасови или алуминиеви предмети или продукти, съдържащи захар. Бъдете много внимателни, когато използвате найлоново или алуминиево фолио или опаковки: ако се поставят върху все още топлите повърхности, те могат сериозно да повредят плота.
• Винаги поставяйте тиганите така, че дръжките им да са насочени към средата на плота, за да се предотвратят случайни изгаряния.
• При изключване на уреда винаги издърпвайте щепсела от контакта, а не го дърпайте за кабела.
• Никога не почиствайте и не ремонтирайте уреда, ако не е изключен от електрическата мрежа.
• С уреда не трябва да работят лица (в това число деца) с намалени физически и умствени способности или сетивни възприятия, неопитни лица или лица, които не знаят как се работи с уреда. Тези лица, трябва да бъдат надзиравани от някой, който да носи отговорност за тяхната безопасност или да бъде предварително инструктиран за работата на уреда.
• Не гледайте продължително време светещите халогенни лампи (ако са налични).
• Не позволявайте децата да играят с уреда.

**Отстраняване от употреба**

• Изхвърляне на опаковъчните материали: спазвайте местните наредби за рециклиране на опаковъчните материали.
• Директива 2002/96/ЕС на Европейската общност за бракувано електрическо и електронно оборудване (WEEE) гласи, че домакинските уреди не трябва да се изхвърлят на общото градско сметище за твърди отпадъци. Амортизираните уреди трябва да се събират разделно, с цел оптимизиране цената за рециклиране на изграждащите ги материали и по този начин ще се предотврати замърсяването на атмосферата и няма да се навреди на здравето на гражданите. Задрасканият кош е маркиран на всички продукти, за да напомня на собствениците им, че тези продукти се събират разделно.
За повече информация, свързана с правилното изхвърляне на домакинските уреди, собствениците може да се обърнат към предлаганите обществени услуги или местния дилър.

**Специални грижи и поддръжка**

**Изключване на уреда**

Преди да извършите някакви дейности по уреда, той трябва да се изключи от електрическата мрежа.

**Почистване на уреда**

! Не използвайте абразивни или корозивни почистващи препарати (например, спрей за почистване на барбекюта и фурни), препарати за почистване на петна, против ръжда, почистващи препарати на прах или гъби с абразивни повърхности: те могат да надраскат непоправимо повърхността на плота.

! Никога за почистване на уреда не използвайте уреди за почистване с пара или с налягане.

• Обикновено е достатъчно да измиете плота с мокра гъба и да го подсушите с мека попивателна кърпа.
• Ако плотът е много замърсен го почистете със специален препарат за почистване на стъклокерамика, след това го изплакнете добре и го подсушете.
• За отстраняване на упорити замърсявания използвайте подходяща шпакла. Ако нещо се разлее го почистете по възможност най-скоро, без да чакате уреда да изстине. Така няма да се образува кора. Отлични резултати могат да се постигнат, ако се използва гъба с неръждаема стоманена тел – предназначена специално за керамични повърхности – напоена със сапунена вода.
• Ако случайно върху плота се разтопи пластмаса или захар, веднага ги отстранете с шпаклата, докато повърхността все още е топла.
• Веднъж почистен, плотът може да се третира със специален продукт за защита: невидимия слой, формиран от този продукт защитава повърхността от капките по време на готвене. Почистването трябва да се извърши, когато плотът е топъл (не горещ) или студен.
• Не забравяйте, че уреда винаги трябва да се изплаква с чиста вода и да се подсушава добре: при следващо готвене останките от храна образуват кора.

**Рамка от неръждаема стомана** (само за модели с външна рамка)

Върху неръждаемата стомана могат да останат петна, образувани от престоялата върху нея дълго време твърда вода, както и от почистващите препарати, съдържащи фосфор.
След почистване, ви препоръчваме да изплакнете повърхността добре и да я подсушите. Ако на плота се разлее вода трябва да я подсушите бързо и старателно.

! Някои плотове са с алуминиева рамка, която е подобна на рамката от неръждаема стомана. Не използвайте почистващи препарати, които не са предназначени за почистване на алуминиеви предмети.

**Демонтиране на плота**

Ако се налага да демонтирате плота:
1. Развийте винтовете на нивелиращите пружини на всяка страна.
2. Развийте винтовете, които държат фиксиращите куки във всеки ъгъл.
3. Извадете плота от отвора.

! Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами. Ако уредът се повреди, трябва да се свържете със сервизния център.

**Техническо описание на моделите**

Следната таблица показва модел по модел стойностите на консумираната енергия, вида на нагревателните елементи и диаметъра на всяка зона за готвене за всеки един отделен модел.

| **Плотове** | **VRA 640 C<br>VRA 640 X** | | **VRA 641 D B<br>VRA 641 D C<br>VRA 641 D X** | |
|---|---|---|---|---|
| **Зона за готвене** | **Мощност (W)** | **Диаметър (mm)** | **Мощност (W)** | **Диаметър (mm)** |
| Задно ляво | H2300 | 210 | DH 2200/1000 | 210/140 |
| Задно дясно | H 1400 | 160 | H 1400 | 160 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Предно ляво | H 1200 | 145 | H 1200 | 145 |
| Предно дясно | H 1800 | 180 | H 1800 | 180 |
| Обща мощност | 6700 | | 6600 | |

| **Плотове** | **VEA 645 D C** | | **VRA 631 T B**<br>**VRA 631 T X** | |
|---|---|---|---|---|
| **Зона за готвене** | **Мощност (W)** | **Диаметър (mm)** | **Мощност (W)** | **Диаметър (mm)** |
| Задно ляво | AD 2200/800 | 210/140 | | |
| Задно дясно | H 1400 | 160 | H 1400 | 160 |
| Ляво в центъра | | | HT 2700/1950/1050 | 270/210/145 |
| Предно ляво | H 1200 | 145 | | |
| Предно дясно | H 1800 | 180 | H 1800 | 180 |
| Обща мощност | 6600 | | 5900 | |

**Легенда:**
H = единично нагряване
HD = двойно нагряване
HT = тройно нагряване
AD = двойно халогенно нагряване